

LEPŠÍ.TV BOX

WWW.LEPŠÍ.TV

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PROVOZUJE GONET S.R.O.



Zapojení Lepší.TV boxu

1

Připojte TV BOX do elektrické sítě,

protože šťáva je zkrátka nutnost! **TV box se automaticky spustí** a display na čelní straně začne svítit modrou barvou.

3



K propojení s televizí slouží HDMI kabel.

Po připojení TV boxu k Vašemu televizoru Vás uvítá hlavní nabídka. Pokud se tak nestalo, zkontrolujte, že je vše správně zapojeno a v televizoru je nastaven **správný vstup (source)**. V případě, že Vaše televize vyžaduje připojení pomocí AV kabelu, je nutno jej dokoupit. AV kabel není součástí balení.

Podrobnější postup zapojení TV BOXU je k nalezení v přiloženém **návodu**.

TIP #1

Pro **pohodlnější ovládání** některých aplikací, stiskněte na ovládači tlačítko . Na televizi se objeví kurzor myši, který následně ovládáte **pohybem ovladače**. Výběr potvrzujete tlačítkem OK.

TIP #2

Pokud Vás při zadávání textu obtěžuje klávesnice, která se objeví na televizoru, můžete ji jednoduše **vypnout**. Postup je uvedený v návodu na **straně 20**.

LEPŠÍ.TV BOX



2



Dálkový ovladač,

má na zadní straně (v pravo od klávesnice) místo pro vložení baterii, ve kterém se nachází i **USB přijímač**. Ten zapojte do jednoho z USB slotů v TV boxu a do ovladače **vložte dvě tužkové baterie**, které jsou součástí balení.

4



Internet je nutnost!

TV box k němu připojte pomocí **ethernet kabelu**. Pokud tuto možnost nemáte, můžete zkusit i připojení přes Wi-Fi. Pro plynulé a ničím nerušené sledování, ale **DŮRAZNĚ** doporučujeme ethernetový kabel.

5

Spusťte aplikaci Lepší.TV, přihlaste se a pusťte se do sledování!

Obsah

1. Specifikace systému.....	2	5.8 Rádio.....	18
2. Zapojení Lepší.TV boxu.....	3	6. Lepší.TV počítač.....	19
2.1 Připojení TV boxu do televizoru pomocí HDMI.....	3	6.1 Úvodní obrazovka.....	21
2.2 Připojení TV boxu do televizoru pomocí AV.....	3	7. Odstranění poruch.....	22
2.3 Připojení TV boxu k internetu.....	3	7.1 Stáhnutí aplikace.....	24
2.4 Zapojení do elektřiny.....	3	7.2 Obnovení továrních dat.....	24
2.5 Schéma zapojení.....	4	7.3 Online nápověda.....	24
2.6 Obsah balení.....	4	7.4 Doplnkové informace.....	24
3. Spuštění a pohyb v menu.....	5		
4. Po spuštění.....	6		
4.1 Nastavení připojení k internetu.....	6		
4.2 Nastavení okrajů obrazovky.....	6		
5. Lepší.TV.....	7		
5.1 Úvodní obrazovka Lepší.TV.....	8		
5.2 Dálkový ovladač.....	10		
5.2.1 Funkce dálkového ovladače.....	10		
5.2.2 Funkce navigačního kolečka při pohybu v EPG, menu a seznamech.....	11		
5.2.3 Funkce navigačního kolečka při přehrávání v režimu celé obrazovky.....	11		
5.3 Televize.....	12		
5.4 To nej.....	14		
5.5 Moje.....	15		
5.5.1 K nahrání / Nahrané.....	15		
5.5.2 Nedodívané.....	16		
5.5.3 Zhlédnuté.....	16		
5.6 Vyhledat.....	16		
5.7 Nastavení.....	17		
5.7.1 Prodloužit služby.....	17		
5.7.2 Přizpůsobit.....	17		
5.7.3 Nastavit diváky.....	18		
5.7.4 Hlavní stránka.....	18		

1. Specifikace systému

Hardware:

OS: Android 8.1
 CPU: Amlogic S905X2 Cortex A53
 GPU: ARM Dvalin MP2
 RAM: 2 GB DDR4
 ROM: 16GB eMMC

Připojení:

WiFi: 2.4G WiFi, 802.11 b / g / n
 LAN: 100M

Média:

Dekodér Formát: H.263, H.264, H.265, MPEG4 HD
 Video formát: 4K, H.265
 Audio Formát: AAC, APE, DDP, FLAC, HD, MP3, OGG, TrueHD, WMA
 Formát fotografií: BMP, GIF, HD JPEG, PNG, TIFF
 Podpora 5.1 Surround Zvukový výstup: Ano

Rozhraní:

AV, DC 5V, Ethernet, HD, Optický, slot TF karet, USB 2.0, USB 3.0

2. Zapojení Lepší.TV Boxu

Lepší.TV funguje s každým alespoň 3 Mb/s internetovým připojením a televizí nebo monitorem.

2.1 Připojení TV boxu do televizoru pomocí HDMI

K připojení pomocí HDMI je potřeba HDMI kabel, který je součástí balení. Připojte libovolný konec kabelu k televizoru do slotu pro vstup HDMI a druhý do HDMI slotu v TV boxu. Je důležité, abyste si v nastavení zdrojů Vašeho televizoru zvolili jako vstup (source) právě toto HDMI.



2.2 Připojení TV boxu do televizoru pomocí AV

Pokud nemáte HDMI, pak TV box připojte pomocí AV. K tomuto zapojení potřebujete AV/RCA kabel. Na jednom konci má černý konektor, který se zapojuje do TV boxu pro výstup AV a na druhém konci tři barevné konektory (červený, žlutý a bílý), které se zapojují do televizoru. Je velmi důležité, abyste si v menu Vašeho televizoru správně nastavili vstup (source) právě pro toto připojení. Připojením pomocí AV kabelu se podstatně snižuje kvalita přehrávání, a proto doporučujeme připojení přes HDMI.



2.3 Připojení TV boxu k internetu

Pro připojení k internetu se DŮRAZNĚ doporučuje použití ethernetového kabelu, který je součástí balení. Docílí se tím stabilního připojení a nebude docházet k přerušování vysílání. TV box lze také připojit i pomocí připojení Wi-Fi. Tento postup je popsán v kapitole 4.1, nicméně tuto možnost doporučujeme pouze vlastníkům velmi silného Wi-Fi signálu.



2.4 Zapojení do elektřiny

Zapojte konektor do přípojky s označením "DC", která se nachází na zadní části TV boxu. Druhý konec se síťovým adaptérem zapojte do síťové zásuvky.

2.5 Schéma zapojení




2.6 Obsah balení

Příslušenství	Počet	Příslušenství	Počet
Dálkový ovládač	1	Ethernet kabel	1
Uživatelský manuál	1	Baterie	2
HDMI kabel	1	Napájení	1

3. Spuštění a pohyb v menu

TV box spustíte stiskem tlačítka **Zapnout/Vypnout** , které se nachází v levém horním rohu dálkového ovladače. První spuštění může trvat až několik minut, protože dochází k automatické instalaci potřebných doplňků. Všechny další spuštění trvají pouze několik vteřin.

Hlavní menu Lepší.TV boxu

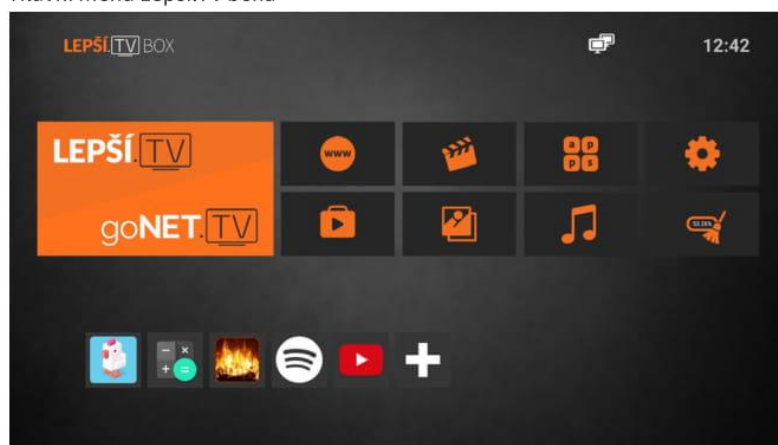

Pro pohyb v zařízení slouží navigační kolečko na dálkovém ovladači. Pomocí **směrových šipek** se pohybujete v prostředí TV boxu a pomocí tlačítka **OK** potvrzujete aktuální výběr.



4. Po spuštění

4.1 Nastavení připojení k internetu

Pokud je TV box připojený k internetu pomocí **ethernetového kabelu**, měl by si sám vše potřebné nastavit.

Připojení pomocí **Wi-Fi** se konfiguruje v "**Nastavení**" > "**Wi-Fi**", kde najdete seznam dostupných připojení. Zvolte Wi-Fi, ke které se chcete připojit a zadejte heslo. Pokud je heslo zadáno správně, TV box se během několika vteřin připojí k dané Wi-Fi.



Pokud jste postupovali podle návodu a stále nejste připojeni k internetu, pak se ujistěte, zda-li není problém u Vašeho poskytovatele internetového připojení.

4.2 Nastavení okrajů obrazovky

Pokud Váš televizor potřebuje roztáhnout nebo naopak zmenšit obraz, který přijíma z TV boxu, je tato funkce k nalezení v "**Aplikace**" > "**Droid Settings**" > "**Screen Position**".

5. Lepší.TV

Spustit Lepší.TV lze dvěma způsoby. První je stiskem tlačítka **LTV** na dálkovém ovladači. Druhý je pak kliknutím na ikonu Lepší.TV / goNET.TV, která se nachází v hlavním menu TV boxu.


Při prvním spuštění Vás přivítá webová stránka Lepší.TV. V pravém rohu je pak tlačítko přihlásit, na které kliknete.

- 1 Pomocí šipek na dálkovém ovladači se dostaňte na tlačítko “**Přihlásit**” a klikněte na něj.
- 2 Zadejte **přihlašovací jméno** nebo svůj **email** použitý při registraci a své **heslo**. Poté klikněte na pole “**Hotovo**” a následně “**PŘIHLÁSIT**”. Pokud jste údaje vyplnili správně, objevíte se na úvodní obrazovce služby Lepší.TV.

Při každém dalším spuštění aplikace není nutné tento proces opakovat a přihlášení do služby proběhne automaticky.

- 3 Pokud doposud nemáte službu Lepší.TV předplacenou, můžete provést **objednávku** přímo v rámci aplikace.

5.1 Úvodní obrazovka Lepší.TV

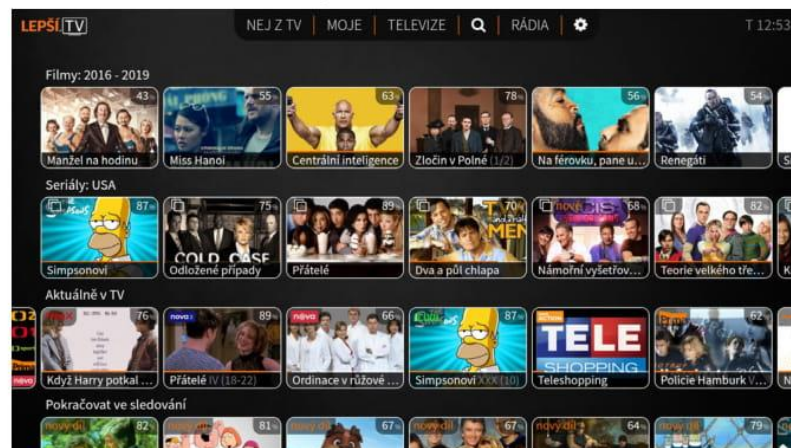

V horní části úvodní obrazovky jsou dostupné sekce **NEJ Z TV** (kapitola 5.4), **MOJE** (kapitola 5.5), **TELEVIZE** (kapitola 5.3), **VYHLEDAT** (kapitola 5.6), **RÁDIA** (kapitola 5.8) a **NASTAVENÍ** (kapitola 5.7).



Více informací o jednotlivých sekcích je k nalezení v příslušných kapitolách.

Přímo z úvodní obrazovky máte rovněž možnost vybírat pořady z **kategorií**, které si můžete libovolně volit. Mohou to být například Vámi naposledy zhlédnuté stanice, nedodávané nebo nahrané pořady nebo klidně vyfiltrované filmy, seriály nebo pořady pro děti.

Kategorie si můžete nastavit buďto v sekci “**Nastavení**” nebo úplně dole na hlavní obrazovce.

Nastavit hl. stránku



Pokud to kategorie umožňuje, pak se klikem doleva dostanete do příslušné sekce dané kategorie. V případě kategorie “**NAHRANÉ**” se stiskem doleva přesunete do sekce “**MOJE**”, u “**AKTUÁLNĚ V TV**” je to pak sekce “**TELEVIZE**” a stejná logika platí i dále.


To, co chcete vidět na své úvodní obrazovce je zkrátka jen na Vás. Máte tak jedinečnou možnost, ji vytvořit zcela podle svých potřeb.

5.2 Dálkový ovladač

Dálkový ovladač funguje pouze za předpokladu, že je k TV boxu **připojen USB přijímač**, který je součástí balení. Připojte jej do jednoho z USB slotů. Spárování ovladače s TV boxem proběhne automaticky.

5.2.1 Funkce dálkového ovladače

Tlačítka s • u svého popisku plní více funkcí.

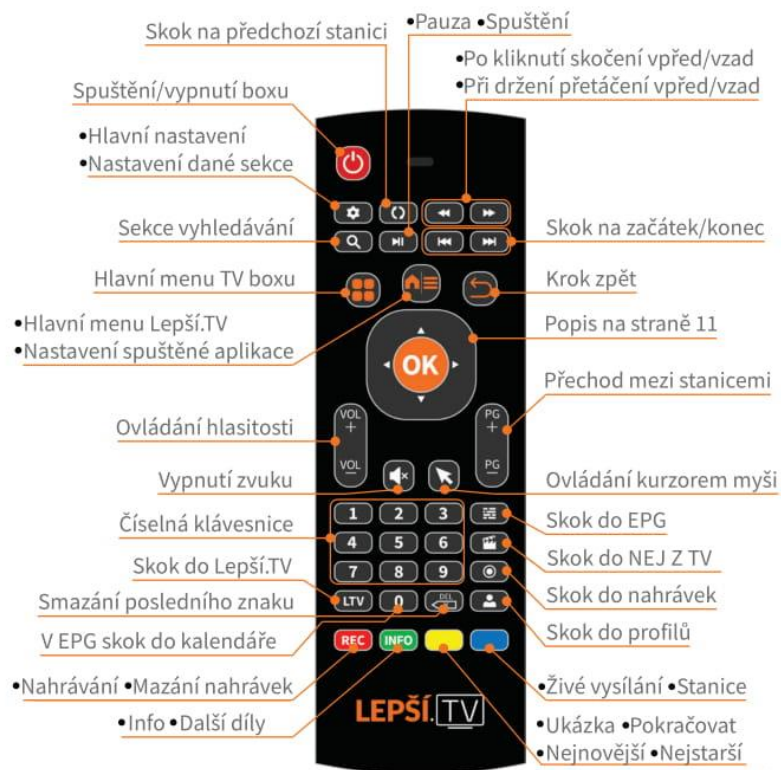


Navigační kolečko na dálkovém ovladači plní více úloh v závislosti na tom, v jaké části služby Lepší.TV se právě nacházíte. Ve většině případů směrové šipky fungují k pohybu, ale jakmile se spustí pořad v režimu celé obrazovky, jejich funkce se mění.

5.2.2 Funkce navigačního kolečka při pohybu v EPG, menu a seznamech




5.2.3 Funkce navigačního kolečka při přehrávání v režimu celé obrazovky

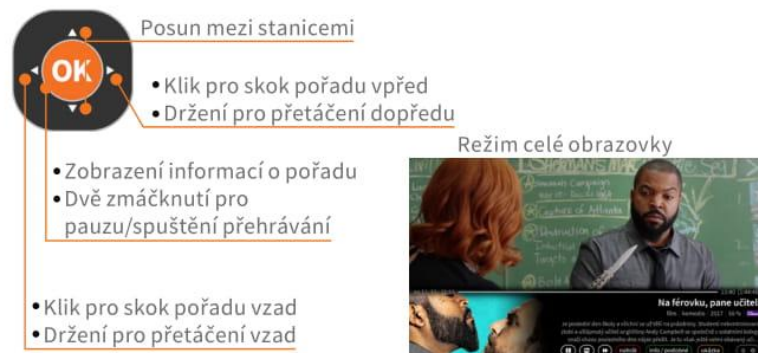

5.3 Televize


Po spuštění záložky **“TELEVIZE”** se ocitnete v elektronickém programovém průvodci, takzvaném **EPG**. Zde najdete veškeré dostupné televizní stanice a vysílané pořady. Pro výběr pořadu využijte šipky na navigačním kolečku a výběr potvrďte stisknutím **OK**. Pořad se zvětší na celou obrazovku a navigační kolečko začne plnit nové funkce popsané v kapitole 5.2.3.

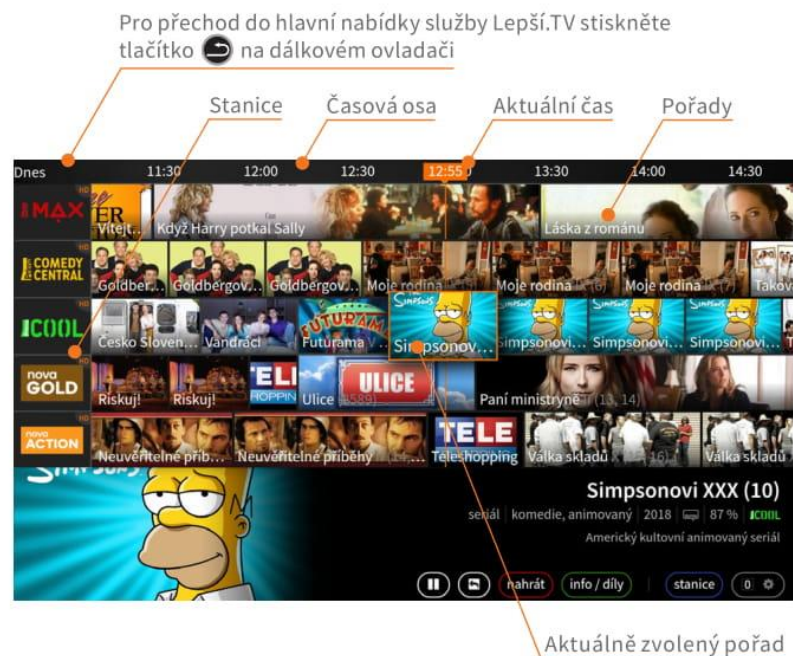

Pokud je pořad vysílán živě, je zde zobrazeno aktuální dění
Pokud není, je zde obrázek pořadu

Název pořadu, typ pořadu, žánr, rok výroby, hodnocení a stanice

Informace o pořadu

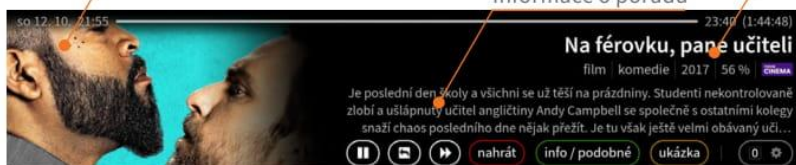

Pro zvolení funkce zmáčkněte příslušnou barvu na dálkovém ovladači.



■ Nahrát

Tato funkce slouží k nahrání jakéhokoliv pořadu. Po nahrání se automaticky pořad objeví v sekci "**Mé nahrávky**" a je zde dostupný k okamžitému přehrání po dobu 30 dní.

■ Informace / Další díly / Podobné

Informace o zvoleném pořadu, doporučení dalších **podobných** pořadů a pokud má zvolený pořad **více dílů**, pak i přehled všech, které jsou dostupné.

■ Ukázka / První díl / Poslední díl / Pokračovat

Video ukázka daného pořadu a přechod na **nejnovější** nebo **nejstarší díl** za předpokladu, že se jedná o pořad s více díly. Pokud jste se na daný pořad již začali dívat a nedodávali jste se, pak se kliknutím spustí přehrávání v místě, kde jste skončili.

■ Na živé / Stanice

Za předpokladu, že se na sledované stanici nenacházíte v živém vysílání, se po zvolení funkce spustí **aktuální vysílání**. Pokud jste na živém sledování, po stisku tlačítka se dostanete do výběru **televizních stanic**.

■ Kalendář

Zvolení EPG pro předchozí nebo následující dny.

5.4 Nej z TV

Sekce "**NEJ Z TV**" Vám automaticky doporučí ty nejlepší pořady, které stanice nabízí, navíc podle procentuálního hodnocení. Máte také možnost na výběr z nejrůznějších kategorií, a to od filmů, přes seriály až po dětské pořady. Každá kategorie se dá navíc detailně filtrovat. Filmy lze například dělit podle žánru, místa původu nebo roku vzniku.

Pořad má k dispozici více dílů

Hodnocení pořadu



Název pořadu


Pruh se objeví v případě, kdy jste se na pořad začali dívat a nedodávali jste se na něj. Oranžová část značí, v jakém bodě jste se sledováním daného pořadu naposledy skončili. Po opětovném spuštění se automaticky dostanete zpět do tohoto bodu a můžete pokračovat ve sledování

Sekce



Výpis pořadů je pro přehlednost seskupen do několika sekcí. Každou sekci si můžete libovolně přizpůsobit svým potřebám a zvolit si kategorie, které Vás opravdu zajímají.

Nastavení jednotlivých sekcí naleznete v dané sekci úplně dole a nebo po kliknutí na ozubené kolečko v liště nahoře.

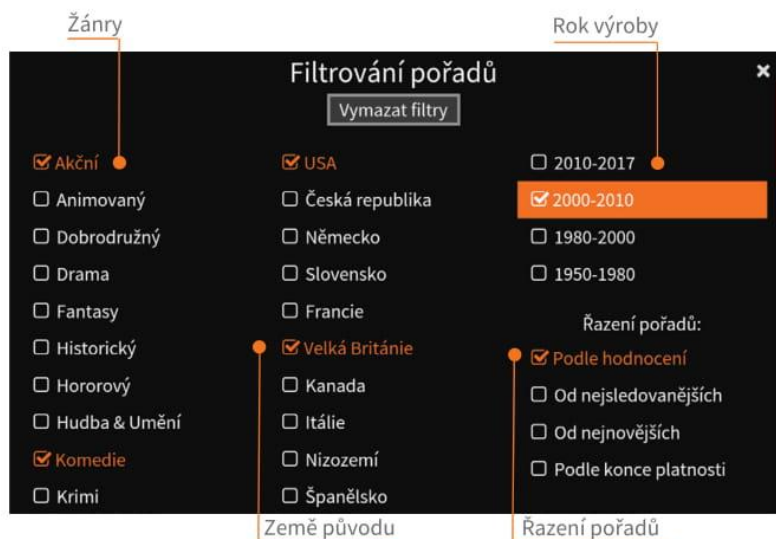

5.5 Moje

5.5.1 K nahrání / Nahrané

Máte oblíbený pořad, ale nechcete jej, případně jeho další díly vždy složitě hledat? Dejte si pořady jednoduše nahrávat. Všechny pořady označené k nahrání se nejprve objeví v sekci “**K nahrání**” a po odvysílání budou dostupné k přehrání v sekci “**Nahrané**”. Budete je mít po ruce vždy přehledně a jednoduše.

5.5.2 Nedodívané


Zde se ukládají všechny pořady, na které jste se nedodívali. Kliknutím na daný pořad se spustí vysílání v bodě, ve kterém skončilo.

5.5.3 Zhlédnuté

Pořady, které jste viděli až do konce. Velice praktická sekce ve chvílích, kdy máte chuť svůj oblíbený filmový trháč vidět znova a nechce se Vám složitě hledat.

5.6 Vyhledat

Zadejte název nebo typ pořadu, případně stanici, kterou hledáte. Během zadávání není nutné vkládat mezery. Výsledky hledání jsou řazeny podle největší shody. V rámci výsledků jsou pořady, které již byly ale také ty, které teprve odvysílány budou.

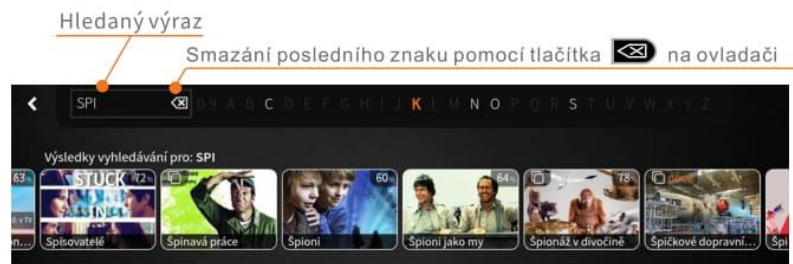

5.7 Nastavení

5.7.1 Prodloužit služby

Informace o Vašich aktuálně předplacených službách Lepší.TV a o tom, jak je dále předplatit.

5.7.2 Přizpůsobit

Nastavení stanic

Výběr stanic, které budou zobrazeny v EPG. Rovněž si můžete zvolit jejich pořadí a příslušná čísla.

Nastavení zvuku, kvalita videa

Pomocí šipky doleva a doprava na navigačním kolečku nastavíte hlasitost zvuku. Stejná nabídka se zobrazí i po stisknutí tlačítka "0" na dálkovém ovladači.

Při zvolení "**Vysoké kvality**" videa má obraz vyšší kvalitu. Zároveň je ale potřeba větší objem dat k zajištění plynulého přehrávání.

Při nastavení "**Standardní kvality**" je to přesně naopak. Obraz má nižší kvalitu, ale k plynulému přehrávání stačí nízký objem dat.

Jednoduchý ovladač

Tato funkce umožňuje ovládání služby Lepší.TV pouze navigačním kolečkem na ovladači. Originální ovladače u nejrůznějších Smart TV, které aplikace Lepší.TV podporuje, nemusí mít například barevné tlačítka sloužící k funkcím nahrávání, další díly, apod. a uživatel je tak odkázán pouze na navigační kolečko. Díky této funkci získá přístup ke všem funkcím Lepší.TV pouze pomocí něj.

Obrázkový TV program

Po zapnutí funkce se v rámci EPG zobrazí i obrázky příslušných pořadů. Nebudete se tak muset orientovat pouze podle názvu pořadů, ale můžete je vybírat podle náhledů.

Změnit heslo

Změna hesla do služby Lepší.TV.

5.7.3 Nastavit diváky

Pokud se na Lepší.TV dívá více osob (otec, syn, maminka...), můžete pro ně vytvořit divácké profily. Pak každý uvidí jen své nahrávky, historii, nastavené stanice apod.

Funkce je také velice praktická pro zajištění toho, aby se Vaše dítě dívalo pouze na pořady, které jsou pro něj vhodné. Aby bylo možné vytvořit dětský profil, je nejprve nutné vytvořit rodičovský profil.

Vytvořte tedy jednoduše nový profil kliknutím na pole "**Nový profil pro diváka**" a poté krok zopakujte, ale při vytváření zvolte možnost "**Dětský**". Automaticky se objeví další pole "**Nastavení stanic**", kde můžete vybrat stanice, které chcete svému dítěti zobrazit. Po zvolení dětského profilu Lepší.TV navíc automaticky filtruje pořady, které nejsou vhodné do 12 let a přestává zobrazovat stanice pro dospělé.

5.7.4 Hlavní stránka

Nastavení toho, jaké kategorie chcete na své hlavní stránce aplikace Lepší.TV zobrazovat. Mohou to být naposledy sledované stanice, nedodávané pořady, Vaše nahrávky nebo klidně počasí. Můžete si ale také zvolit třeba filmy, seriály nebo dětské pořady a ty navíc detailně filtrovat třeba podle roku výroby, místa původu nebo žánru.

5.8 Rádia

Poslouchejte tisíce rádio stanic přímo v aplikaci Lepší.TV. Ovládání je nesmírně jednoduché a díky detailnímu možnosti filtrování si ihned vyberete stanici, na kterou máte zrovna chuť.

Rádio stanici si najdete během několika vteřin a pokud posloucháte na mobilu nebo tabletu, můžete i vypnout display. Přehrávání rádia se nepozastaví a Vy tak šetříte svou baterii a můžete si dát zařízení bezstarostně třeba do kapsy.

6. Lepší.TV Počítač

Lepší.TV box není jenom televize, je to ve své podstatě miniaturní počítač s operačním systémem **Android 8.1**, který nabízí nespočetné možnosti zábavy.



Díky aplikaci **GooglePlay Store** máte na výběr z tisíce aplikací a her, které si můžete do zařízení stáhnout a využívat. Protože některé aplikace nemusí být přizpůsobeny k ovládání pomocí navigačního kolečka na dálkovém ovladači, je zde možnost zobrazit si **kurzor myši**, který se chová stejně jako kurzor myši na počítači.

Pro spuštění kurzoru stiskněte tlačítko **kurzor** na dálkovém ovladači. Na obrazovce se objeví kurzor, který ovládáte pohybem ovladače. Výběr potvrdíte stisknutím tlačítka **OK**. Zrušení této funkce je stejné jako její aktivování, tudíž stisknutím tlačítka **kurzor**.

Na zadní straně ovladače se nachází **plnohodnotná klávesnice**, která značně ulehčí psaní. **Bílé znaky** (například A, S, D, F) na klávesách jsou primárními funkcemi příslušných kláves. **Modré znaky** (například čísla v horní řadě) jsou dostupné po stisknutí klávesy **“ALT”**.



Pro maximální pohodlí při ovládání můžete k Lepší.TV boxu připojit **bezdrátovou myš a klávesnici**. Připojení myši či klávesnice je samozřejmě možné také pomocí kabelu, nicméně je zde nevýhoda, že kabel nemusí svou délkou dosáhnout od Lepší.TV boxu na Vámi požadované místo.



V případě, že pro zadávání znaků využíváte klávesnici na ovladači nebo jste si pořídili klávesnici jinou a tudíž nepotřebujete náhled klávesnice zobrazené na Vašem televizoru, lze ji vypnout.

Přejděte do **“Aplikace” > “Droid Settings” > “More settings” > “Systém” > “Jazyky a zadávání” > “Fyzická klávesnice”** > a zde hned jako první možnost **“Zobrazit metodu zadávání”**, kterou vypnete a klávesnice se přestane zobrazovat.

6.1 Úvodní obrazovka



- ① **Služba Lepší.TV** - Detailní popis v kapitole č. 5
- ② **Webový prohlížeč Google Chrome** - Surfujte z pohodlí gauče
- ③ **Video galerie** - Veškeré Vaše video soubory
- ④ **Všechny nainstalované aplikace** - Kompletní přehled všech aplikací
- ⑤ **Nastavení Lepší.TV boxu** - Zde doladíte vše co potřebujete
- ⑥ **Obchod Google Play** - Stáhněte si a nainstalujte statisíce aplikací a her
- ⑦ **Fotogalerie** - Všechny Vaše obrázky přehledně na jednom místě
- ⑧ **Hudební soubory** - Všechny Vaše hudební soubory
- ⑨ **Čištění paměti** - Funkce ukončí nepotřebné procesy v operační paměti a zrychlí tak chod celého TV boxu
- ⑩ **Crossy Roady** - Jednoduchá hra pro dlouhé chvíle
- ⑪ **Kalkulátor** - Jednoduchý a praktický kalkulačtor

- ⑫ **Krb** - Navodte si příjemnou atmosféru autentickým krbem
- ⑬ **Spotify** - Po přihlášení získáváte přístup k miliónům skladeb
- ⑭ **Youtube** - Největší videotéka na světě
- ⑮ **Možnost přidání aplikací na úvodní obrazovku** - Pokud chcete mít svou oblíbenou aplikaci po spuštění ihned po ruce, vložte ji zde pomocí "+"

Všechny ostatní nainstalované aplikace se Vám přehledně zobrazí po rozkliknutí ikony "**Aplikace**", která se nachází na úvodní obrazovce.

7. Odstranění poruch

Za žádných okolností se nesnažte opravit Lepší.TV box sami, protože tímto porušíte záruku. Neotvírejte schránku TV boxu, z důvodu nebezpečí zásahu elektrickým proudem. Jestliže se setkáte s chybou, zkuste ji nejprve vyřešit jedním z postupů z níže uvedené tabulky. Pokud problém stále přetrvává, přejděte k reklamaci.

Problém	Řešení
Nenapájí se	- Zkontrolujte zda je napájecí kabel řádně připojen do elektrické zásuvky a do TV boxu.
Chybí obraz	- Vypojte a zapojte HDMI nebo AV kabel. - Restartujte TV box. - Ujistěte se, že máte správně nastavený vstup (source) ve Vašem televizoru.
Není zvuk nebo šumí	- Zvyšte hlasitost v TV boxu i na televizoru. - Zkontrolujte, zda jsou reproduktory zapojeny.
Není žádná odezva	- Zkontrolujte zapojení kabelů viz kapitola 2.

TV box nereaguje na ovladač	<ul style="list-style-type: none"> - Zkraťte vzdálenost mezi ovladačem a přijímačem. - Vyměňte baterie v ovladači. - Může být spuštěn kurzor myši viz kapitola 6.
Nereaguje na některé příkazy	<ul style="list-style-type: none"> - Příkaz nemusí být definován v dané aplikaci. - Vytáhněte a znovu zapojte napájecí adaptér. - Může být spuštěn kurzor myši viz kapitola 6.
Obsah USB Flash disku nelze načíst	<ul style="list-style-type: none"> - Formát USB Flash disku není kompatibilní. - Zkuste vypnout TV box na 30 vteřin a akci opakujte.
Pomalá práce s USB Flash diskem	<ul style="list-style-type: none"> - Větší soubory nebo multimédia s vysokým rozlišením potřebují více času na to, aby se zobrazily.
Při zapojení přes HDMI nehraje zvuk	<ul style="list-style-type: none"> - Zkontrolujte zda je HDMI správně zapojeno. - Zkontrolujte zda je v TV správně nastaven vstup. - Zkontrolujte hlasitost v TV boxu a na televizoru.
Obrazovka je černá a led obrazovka svítí	<ul style="list-style-type: none"> - Vypněte TV box, počkejte 30 vteřin a znovu jej zapněte. - Zkontrolujte, zda je HDMI kabel (popřípadě AV) správně zapojen.
Nefunguje internet	<ul style="list-style-type: none"> - Zkontrolujte zda máte internet správně zapojený viz kapitoly 2.3 a 4.1. - Restartujte TV box a popřípadě i Váš router. - Pokud problém přetrvává, kontaktujte svého poskytovatele a ujistěte se, že chyba není u něj.
Neustálé drobné sekání obrazu	<ul style="list-style-type: none"> - Může to být způsobeno obnovovací frekvencí Vašeho televizoru. Přejděte do "Nastavení" -> "Displej" -> "Screen resolution" a zde zvolte obnovovací frekvenci na 25 nebo 50 Hz.
Občasné sekání obrazu	<ul style="list-style-type: none"> - Ujistěte se, že máte dostatečně rychlé a stabilní internetové připojení.

7.1 Stáhnutí aplikace

V případě, že se Vám ani po všech krocích nepovedlo chod aplikace Lepší.TV opravit, můžete ji vyzkoušet stáhnout a následně přeinstalovat stávající verzi ve Vašem TV boxu. Stahujte z odkazu - www.lepši.tv/download.

7.2 Obnovení továrních dat

Pokud chcete TV box uvést do továrního nastavení, postupujte podle následujících kroků. "**Aplikace**" > "**Droid Settings**" > "**More settings**" > "**Systém**" > "**Resetovat možnosti**" > "**Vymazat data**".

Tato akce je nevratná a smaže veškerá data z interního uložště.

7.3 Online nápověda

Máte-li další otázky, zkuste navštívit často kladené dotazy na adrese www.lepši.tv/caste_dotazy/, kde naleznete odpovědi na nejčastěji kladené dotazy a mnoho dalších informací.

7.4 Doplnkové informace

Fungování služby Lepší.TV se řídí smluvními a všeobecnými podmínkami, které jsou umístěny na stránkách www.lepši.tv.

Funkce služby Lepší.TV se mohou částečně lišit od toho, co je v tomto manuálu uvedeno. Je to dáno tím, že dochází k neustálým inovacím a zlepšováním a zkrátka není možné mít manual vždy 100% aktuální. Pro nejaktuálnější informace doporučujeme navštívit často kladené dotazy - www.lepši.tv/caste_dotazy/ a novinky www.lepši.tv/novinky/.

Poznámka k ochraně životního prostředí:

Tento produkt obsahuje baterie. Po skončení jejich životnosti, baterie v zájmu ochrany životního prostředí nevyhazujte do domovního odpadu, ale do příslušného sběrného boxu, případně je odevzdejte v příslušných střediscích sběrného odpadu.

O LEPŠÍ.TV

Jsme ryze česká společnost a provozujeme již 20 let nejkomplexnější televizní program na českém internetu TVprogram.cz. Jako jediní přinášíme televizní program pro více než 650 stanic, poutavé video ukázky k filmům, obrázky, popisky a nezávislé komentáře k pořadům. V roce 2014 jsme spustili zdarma službu online nahrávání televizních pořadů.

Díky získanému know-how jsme se rozhodli vyrobit IPTV online televizi Lepší.TV, která nebude mít v ČR konkurenci. Naším přáním bylo umožnit lidem dívat se na televizi tehdy, kdy mají čas, a zároveň na to, co je zajímavá, a ne co se zrovna v televizi hraje.

Lepší.TV má mnoho vychytaných funkcí. Nenabízí pouze přehrávání filmů, nebo přehrávání seriálů a pořadů. Pauza, přetáčení, zpětné zhlédnutí a nahrávání umožňuje i těm, co u sledování TV usínají, televizi zastavit a přehrát si rozkukaný pořad později. Dále určitě potěší přetočení nudných pasáží. Obrovskou výhodou Lepší.TV je také zobrazit si a přehrát stovky nejlepších filmů, seriálů, dokumentů, pohádek nebo sportovních pořadů podle toho, na jaký typ pořadu máte zrovna chuť.

Mysleli jsme o krok napřed, proto díky Lepší.TV boxu získáte navíc z televize plnohodnotný počítač s Androidem. Lepší.TV ocení také ti, kdo chtějí mít v TV rádio, koukat v TV na YouTube nebo surfovat po internetu. Věříme, že Vás Lepší.TV nadchne a že si ji zamilují také všichni členové Vaší rodiny.

Přejeme příjemně strávené chvíle s Lepší.TV!

Poznámky: